

Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19456A
Danish. 02/2009. Rev. 1.1



SGH-L700 Brugervejledning



Brug af denne manual

Denne brugervejledning er specielt designet til at guide dig gennem din mobiltelefons funktioner og egenskaber. For hurtig opstart se "Lær din mobiltelefon at kende", "Samling og forberedelse af din mobiltelefon", og "Brug de grundlæggende funktioner".

Instruktionsikoner

Før du starter, bør du lære denne manuals ikoner at kende:



WARNING

Advarsel – situationer, der kan føre til skade på dig selv eller andre



CAUTION

Forsigtig – situationer, der kan føre til skade på din telefon eller andet udstyr



Note – noter, anvendelsestips eller supplerende information



Se – sider med relateret information, f.eks.: ► s.12 (læses som "se side 12")

- **Fulgt af** – rækkefølgen af valgmuligheder eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på [OK] → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (læses som [OK] fulgt af **Meddelelser**, fulgt af **Opret meddelelse**)
- [] **Hårde paranteser** – telefontaster, f.eks.: [☎] (angiver tasten afbryder/forlad menu)
- < > **Spidse paranteser** – valgtaster, der styrer forskellige funktioner på hver skærm, f.eks.: <OK> (angiver valgtasten OK)

Information om ophavsret

Rettigheder til alle teknologier og produkter, der udgør dette apparat, ejes af deres respektive ejere:

- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide – Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Indholds- fortegnelse

Sikkerhed og brug	2
Sikkerhedsforeskrifter	2
Sikkerhedsforanstaltninger	4
Vigtige oplysninger til brugeren	7
Lær din mobiltelefon at kende	10
Kontroller indhold	10
Telefonens udseende	11
Taster	12
Skærm	13
Ikoner	13
Samling og forberedelse af din mobiltelefon	15
Installer SIM- eller USIM-kortet og batteriet	15
Lad batteriet op	17
Indsæt et hukommelseskort (ekstraudstyr)	18

Brug de grundlæggende funktioner	19
Tænd og sluk din telefon	19
Adgang til menuer	20
Tilpas din telefon	20
Benyt grundlæggende opkaldsfunktioner	21
Send og læs meddelelser	22
Tilføj og søg efter kontakter	25
Benyt grundlæggende kamerafunktioner	25
Lyt til musik	26
Gå på nettet	28
Benyt avancerede funktioner	29
Benyt avancerede opkaldsfunktioner	29
Brug avancerede funktioner i telefonbogen	31
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner	32
Brug avancerede musikfunktioner	34
Brug af værktøjer og programmer	37
Brug den trådløse Bluetooth-funktion	37
Udskriv billeder	38

Aktiver Tyverisporing	39
Optag og afspil stemmenotater	40
Brug Java-spil og -programmer	40
Brug RSS-læseren	41
Overfør billeder og videoklip til nettet	42
Opret og se verdensure	43
Indstil og brug alarmer	44
Brug lommeregneren	45
Omregn valutaer eller måleenheder	45
Indstil en nedtælling	46
Brug stopuret	46
Opret en ny opgave	46
Opret et tekstnotat	46
Brug din kalender	47

Fejlsøgning **a**

Indeks **d**

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre optimal ydelse for din mobiltelefon.



Sikkerhedsforeskrifter

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for mindre børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Beskyt din hørelse



Din hørelse kan tage skade, hvis du lytter med høretelefon ved høje lydstyrker. Afspil din samtale eller musik ved så lave lydstyrker som muligt.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefoner og tilbehør

Kontroller, at din mobiltelefon og dens tilbehør er sikkert fastgjort i din bil. Undgå at placere telefonen og dens tilbehør i nærheden af eller på det område, hvor airbags potentielt udløses. Ukorrekt installeret trådløst udstyr kan forårsage alvorlige kvæstelser, når airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Inkompatible batterier og opladere kan forårsage alvorlige kvæstelser, eller skade telefonen.
- Batterierne må ikke brændes. Overhold gældende regulativer, når du kasserer batterierne.

- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Sørg for at holde en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere, så du kan forebygge potentiel interferens, hvilket svarer til anbefalingerne fra producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke for telefonen og kontakte producenten af pacemakere eller det medicinske udstyr.

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis skiltning eller instruktioner beder dig om det. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder med opbevaring eller transport af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor der sprænges. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Reducer risikoen for skader, der opstår som følge af gentagne bevægelser

Når du sender SMS eller spiller spil på telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (som f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.



Sikkerhedsforanstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå at benytte telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brug af mobiltelefoner under kørsel. Benyt håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brug af en mobiltelefon i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige telefonen og kan i værste fald forårsage fysisk skade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk for telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyudstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk for telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinpersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriernes ladekapacitet og levetid.
- Batterier må ikke komme i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Benyt aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- Sørg for at holde telefonen tør – væsker kan beskadige telefonen alvorligt. Håndter ikke telefonen med våde hænder. Vand beskadiger telefonen og kan ugyldiggøre producentens garanti.

CAUTION

- Undgå brug eller opbevaring af telefonen i støvede eller snavsede områder for at forebygge skader på bevægelige dele.
- Telefonen er et stykke avanceret elektronik – beskyt den mod slag og stød for at forebygge alvorlige skader.
- Mal ikke telefonen, eftersom maling kan klæbe bevægelige dele sammen og forhindre hensigtsmæssig betjening.
- Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne.
- Telefonen og hukommelseskortene kan blive beskadiget af eksponering for magnetfelter. Benyt ikke bæretasker med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for magnetfelter i længere tid ad gangen.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i biler. Rådfør dig med producenterne af dine elektroniske enheder, hvis du oplever problemer med interferens.



Vigtige oplysninger til brugeren

Benyt telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne.

For mere information om antennens placering

► side 11

Kun fagfolk må servicere telefonen

Hvis ikke-kvalificerede personer forsøger på at servicere telefonen, kan telefonen tage skade og garantien blive ugyldiggjort.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.

- Batterier, som ikke bruges i en længere tid, vil automatisk aflade sig selv og skal behøver derfor måske at oplades igen, inden telefonen kan bruges.
- Fjern opladeren fra stikkontakten, når opladeren ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller aflæser information, eftersom dette kan resultere i datatab og/eller beskadigelse af telefonen eller kortet.
- Beskyt kort mod stærke slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for, at der er adgang til alarmcentraler

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller øde områder, bør du planlægge en alternativ måde til at komme i kontakt med alarmcentraler.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen er i overensstemmelse med EU-standarder, der begrænser human eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), der udsendes af radioer og telekommunikationsudstyr. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (det såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 watt pr. kilogram kropsvæv.

SAR for denne model er opmålt til 0,722 watt pr. kilogram under forsøg. Ved normal brug er det reelle SAR formentligt langt lavere, eftersom telefonen er blevet konstrueret til kun at udsende den RF-energi, der kræves til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne manual dokumenterer telefonens overholdelse af R&TTE's (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktiv. Der findes yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt bortskaffelse af produktet

(Elektronikaffald)



(Gældende i en Europæiske Union og andre Europæiske lande ned separate indsamlingssystemer)



Dette mærke på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig korrekt og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

Lær din mobiltelefon at kende

I dette afsnit kan du lære mere om din telefons udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontrollér, at produktæsken indeholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning




De ting, der følger med din telefon, kan variere alt efter den software og det tilbehør, som er tilgængeligt i dit område eller tilbydes af din serviceudbyder.


Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

På forsiden af din telefon findes følgende:

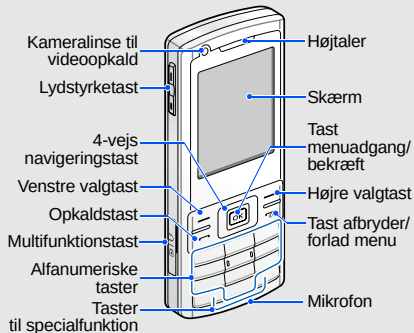

På bagsiden af din telefon findes følgende:

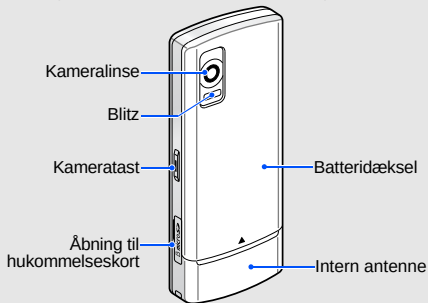

Du kan låse tasterne for at forhindre uønsket betjening. Tryk på og hold [*] nede for at låse. Tryk på og hold [*] nede igen for at låse tasterne op igen.

Når den automatiske tastelås er sat til, låses tasterne automatisk når skærmen slukker.

Taster


Tast	Funktion
  Valgtaster	Udfører handlinger, der vises nederst på skærmen
 4-vejs navigering	Giver i inaktiv tilstand adgang til brugerdefinerede menuer; i menutilstanden bladrer den gennem menuvalgmulighederne
 Menu adgang/bekræft	Giver i inaktiv tilstanden adgang til menutilstanden; i menutilstanden bruges den til at vælge markerede menuvalgmuligheder eller bekræfte en indtastning
 Kald op	Foretag eller besvar et opkald; henter i inaktiv tilstanden de seneste indgående, udgående og ubesvarede opkald

Tast	Funktion
 Afbryder/forlad menu	Tænder og slukker telefonen (tryk og hold nede); afslutter et opkald; annullerer i menutilstanden et valg og vender tilbage til inaktiv tilstanden
 ⋮  Alfanymerisk	Indtast tal, bogstaver og specialtegn; tryk på og hold i inaktiv tilstanden [1] nede for at opnå adgang til telefonsvareren og [0] for at indtaste et internationalt opkaldspræfiks.
  Special-funktion	Indtast specialtegn eller udfør specialfunktioner; tryk på og hold i inaktiv tilstanden [#] nede for Lydløs-profilen; tryk på og hold [*] nede for indsætte et mellemrum mellem tal
 Lydstyrke	Juster telefonens lydstyrke

Tast	Funktion
	Kamera
	Aktiverer i inaktiv tilstanden kameraet (tryk og hold nede); tager i kameratilstanden et billede eller optager et videoklip; bruges på opkaldsskærmen til at foretage et videoopkald

Skærm

Din telefons skærm består af tre områder:

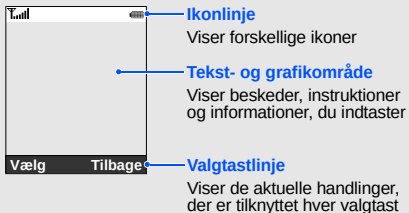

Ikoner

Lær mere om de ikoner, der vises på din skærm.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	GPRS-netværk forbundet
	Overfører data i GPRS-netværk
	EDGE-netværk forbundet
	Overfører data via EDGE-netværk
	UMTS-netværk forbundet
	Overfører data via UTMIS-netværk
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	Roaming (uden for normalt dækningsområde)
	FM-radio tændt
	FM-radio afbrudt

Ikon	Betydning
	Bluetooth aktiveret
	Forbundet til pc
	Hukommelseskort indsat
	På nettet
	Forbinder til sikker hjemmeside
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimedie-meddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny telefonsvarermeddelelse
	Ny push-meddelelse
	Ny konfigurationsmeddelelse
	Normal-profil aktiveret
	Lydløs-profil aktiveret
	Bil-profil aktiveret

Ikon	Betydning
	Møde-profil aktiveret
	Udendørs-profil aktiveret
	Flightmode-profil aktiveret
	Batteriniveau

Samling og forberedelse af din mobiltelefon


Start med at samle og indstille din mobiltelefon til den første ibrugtagning.

Installer SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du køber et mobilabonnement, modtager du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementsdetaljer såsom dit personlige identifikationsnummer (PIN) og ekstraydelser. For at benytte UMTS- eller HSDPA-tjenester skal du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1. Fjern batteridækslet.

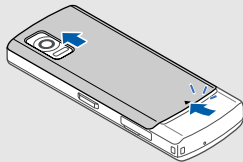


Hvis telefonen er tændt, trykkes på og holdes [⏻] nede for at slukke den.

2. Indsæt SIM- eller USIM-kortet.

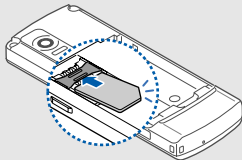


Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de gyldne kontakter nedad.

3. Sæt batteriet i.

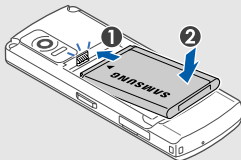

4. Sæt batteridækslet på igen.

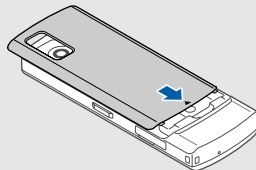

Lad batteriet op

Før du benytter telefonen første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn dækslet over multifunktionsstikket, og sæt den lille ende af opladeren i.



Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlige skader på telefonen. Skader forårsaget af misbrug dækkes ikke af garantien.

2. Stik den store ende af opladeren i en stikkontakt.
3. Når batteriet er fuldt opladet (■ ■ ■ ■-ikonet bevæger sig ikke mere), fjernes opladeren fra stikkontakten.
4. Tag opladerens stik ud af telefonen.
5. Luk dækslet over multifunktionsstikket.




Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, udsender telefonen en advarselstone og viser en meddelelse om lavt batteriniveau. Batteriikonet vil også være tomt og vil blinke. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukker telefonen automatisk. Genoplad batteriet for at fortsætte med at bruge din telefon.

Indsæt et hukommelseskort (ekstraudstyr)

For at gemme flere multimediefiler skal du indsætte et hukommelseskort. Din telefon er kompatibel med microSD™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og -type).

1. Åbn dækslet over hukommelseskortåbningen på telefonens side.
2. Indsæt et hukommelseskort med etiketten nedad.

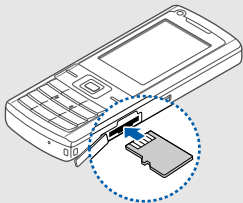

3. Tryk hukommelseskortet ind i hukommelseskortåbningen, indtil det klikker på plads.

For at fjerne hukommelseskortet trykkes blidt på det, indtil det frigøres fra åbningen, og træk det derefter ud af hukommelseskortåbningen.

Brug de grundlæggende funktioner

Lær at udføre grundlæggende operationer og at betjene din mobiltelefons vigtigste funktioner.

Tænd og sluk din telefon

Sådan tænder du din telefon:

1. Tryk på og hold [] nede.
2. Indtast din PIN-kode og tryk på <**Bekræft**> (om nødvendigt).

For at slukke din telefon gentages trin 1 ovenfor.

Skift til flightmode-profil

Ved at skifte til **Flightmode**-profilen kan du bruge de af din telefons funktioner, der ikke kræver netværk, i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder, som f.eks. fly og hospitaler.

For at skifte til **Flightmode**-profilen skal du trykke på [OK] → **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.



Følg alle opslag og anvisninger fra officielt personale, når du befinder dig i områder, hvor det ikke er tilladt at anvende trådløse enheder.

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til din telefons menuer:

1. Tryk på en valgtast for den menu, du ønsker.
2. Brug navigeringstasten til at gå til en menu eller valgmulighed.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**Bekræft**> eller [OK] for at bekræfte den markerede valgmulighed.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op; tryk på [] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Tilpas din telefon

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den til dine behov.

Juster lydstyrken af tastelydene

I inaktiv tilstand trykkes lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken af tastelydene.

Skift til eller fra lydløs profil

I inaktiv tilstand trykkes på og holdes [#] nede for at gøre din telefon lydløs eller ophæve den lydløse tilstand.

Skift ringetone

1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] → **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Gå til den profil, du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger** → **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for videoopkald**.
4. Gå til højre eller venstre til en hukommelsesposition (om nødvendigt).
5. Vælg en ringetonekategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

For at skifte til en anden profil vælges den fra listen.

Vælg en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I inaktiv tilstand trykkes på **[OK]** → **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund** → **Billeder**.
2. Gå til højre eller venstre til en hukommelsesposition (om nødvendigt).
3. Vælg en billedkategori → et billede.
4. Tryk på **<Indstil>**.

Indstil menugenvæj

1. I inaktiv tilstand trykkes på **[OK]** → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast, der skal bruges som genvej.
3. Vælg en menu, der skal tilknyttes genvejstasten.

Lås din telefon

1. I inaktiv tilstand trykkes på **[OK]** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 tegn, og tryk på **<Bekræft>**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **<Bekræft>**.

Benyt grundlæggende opkaldsfunktioner

Lær, hvordan du foretager eller besvarer opkald og benytter grundlæggende opkaldsfunktioner.

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand indtastes et telefonnummer.

- Tryk på [] for at ringe op til nummeret.
For at foretage et videoopkald trykkes på kameratasten.
- For at afslutte opkaldet trykkes på [].

Besvar et opkald

- Tryk på [, når du modtager et indgående opkald.
- Tryk på <Vis mig> for at foretage et videoopkald.
- For at afslutte opkaldet trykkes på [].

Juster lydstyrken

For at justere lydstyrken under et opkald trykkes lydstyrketasten op eller ned.

Brug af højtalerfunktionen

- Under et opkald trykkes på <Valg> → **Højtaler til** for at aktivere højtaleren.
- For at slå højtaleren fra trykkes på <Valg> → **Normal**.

Brug af den håndfri enhed

Ved at tilslutte den medfølgende håndfri enhed til multifunktionsstikket kan du foretage og besvare opkald:

- For at ringe op til det senest opkaldte nummer igen trykkes to gange på knappen på den håndfri enhed.
- For at besvare et opkald trykker man på knappen på den håndfrie enhed og holder den inde.
- For at afslutte et opkald trykker man på knappen på den håndfrie enhed og holder den inde.

Send og læs meddelelser

Lær at sende og læse tekstmeddelelse (SMS), multimedie-meddelelse (MMS) eller e-mails.

Send en tekst- eller multimedie-meddelelse

- I inaktiv tilstand trykkes på [OK] → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.

2. Skriv din meddelelse. ► Indtast tekst
For at sende som en tekstmeddelelse, gå til trin 6.
For at vedhæfte multimedieindhold, fortsæt med trin 3.
3. Tryk på <Valg> → **Tilføj objekt, Opret element** eller **Tilføj vedhæftet fil** og tilføj en post.
4. Tryk på <Valg> → **Tilføj emne**.
5. Indtast et emne.
6. Gå op og indtast et modtagenummer.
7. Tryk på <Valg> → **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Skriv din e-mail-tekst.

3. Tryk på <Valg> → **Tilføj vedhæftet fil** eller **Opret element** og vedhæft en fil (om nødvendigt).
4. Gå op og indtast et emne.
5. Gå op og indtast en e-mail-adresse.
6. Tryk på <Valg> → **Send** for at sende e-mailen.

Indtast tekst

Når du indtaster tekst, kan du skifte indtastningstilstand:

- Tryk på og hold [*] nede for at skifte mellem T9- og ABC-tilstandene.
- Tryk på [*] for skifte mellem store og små bogstaver eller skifte til taltilstand.
- Tryk på og hold [#] nede for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på den relevante alfanumeriske tast, indtil den ønskede karakter vises på skærmen.
T9	1. Tryk på de relevante alfanumeriske taster for at skrive et helt ord. 2. Når ordet fremstår korrekt, trykkes på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, trykkes på [0] for at vælge et alternativt ord fra ordbogen, med samme bogstavskombination.
Tal	Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at vælge et symbol.

Læs tekst- eller multimedieddelelser

1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] → **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimedieddelelse.

Læs en e-mail

1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] → **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <Valg> → **Overfør**.
3. Vælg en e-mail eller overskrift.
4. Hvis du har valgt en overskrift, trykkes på <Valg> → **Hent** for at se hele e-mailen.

Tilføj og søg efter kontakter

Lær at bruge **Telefonbog**-funktionen.

Tilføj en ny kontakt

1. Indtast et telefonnummer i inaktiv tilstand og tryk på **<Valg>**.
2. Vælg **Tilføj til telefonbog** → en hukommelsesposition (telefon eller SIM) → **Ny**.
3. Vælg en nummertype (om nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på **<Valg>** → **Gem** for at tilføje kontakten til hukommelsen.

Søg efter en kontakt

1. Tryk på **[OK]** → **Telefonbog** i inaktiv tilstand.
2. Indtast de første bogstaver i navnet, du ønsker at søge efter.

3. Vælg kontaktens navn i søgelisten.



Når du har fundet en kontakt, kan du:

- Kalde op til kontakten ved at trykke på **[☎]**
- Redigere kontakten ved at trykke på **<Valg>** → **Rediger**

Benyt grundlæggende kamerafunktioner

Lær at tage billeder og optage videoklip og at se dem bagefter.

Tag billeder

1. Tryk på kameratasten i inaktiv tilstand og hold den inde for at aktivere kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for at opnå et bredere billede.
3. Vend linsen mod det, du ønsker at fotografere, og foretag eventuelle justeringer.

- Tryk på **[OK]** eller kameratasten for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.
- Tryk på **<↩>** for at tage endnu et billede (trin 2).

Se billeder

I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Optag videoklip

- Tryk på kameratasten i inaktiv tilstand og hold den inde for at aktivere kameraet.
- Drej telefonen mod uret for at opnå et bredere billede.
- Tryk på **[1]** for at skifte til redigeringstilstand.
- Vend linsen mod det, du ønsker at fotografere, og foretag eventuelle justeringer.

- Tryk på **[OK]** eller kameratasten for at starte optagelsen.
- Tryk på **[OK]** eller kameratasten for at afslutte optagelsen.
Videoklipet gemmes automatisk.
- Tryk på **<Tilbage>** for at optage endnu en video (trin 3).

Se videoklip

I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Lyt til musik

Lær, hvordan du lytter til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

- Forbind den medfølgende håndfri enhed til telefonens multifunktionsstik.

2. I inaktiv tilstand trykkes på **[OK]** → **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på **[OK]** for at aktivere FM-radioen.
4. Gå til højre eller venstre til en radiostation.
5. For at slukke FM-radioen trykkes **[OK]**.

Lyt til musikfiler

Overfør først filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Overfør fra trådløst net. ► s. 28
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ► s. 34
- Modtag via Bluetooth. ► s. 38
- Kopier til dit hukommelseskort. ► s. 35
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 34

Efter overførsel af filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Styr afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
OK	Afbryd midlertidigt, eller genoptag afspilning
Lydstyrke	Juster lydstyrke op eller ned
Navigering	• Venstre: Gå en sang tilbage; spol tilbage i en fil (tryk og hold nede) • Højre: Gå en sang frem; spol frem i en fil (tryk og hold nede) • Op: Åbn afspilningslisten • Ned: Stop afspilning

Gå på nettet

Lær, hvordan du får adgang til dine yndlingshjemmesider og hvordan du angiver dem som bogmærke.

Surf på hjemmesider

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Internet** → **Gå til startside** for at åbne din serviceudbyders hjemmeside. Du kan også trykke på **<Globe>** i inaktiv tilstand.
2. Naviger på hjemmesider med følgende taster:

Tast	Funktion
Navigering	Gå op eller ned på en hjemmeside
OK	Vælg et link
<Tilbage>	Gå tilbage til den foregående side
<Valg>	Adgang til en liste over browserfunktioner

Angiv din ynglingshjemmesider som bogmærke.

1. I inaktiv tilstand trykkes på **[OK]** → **Internet** → **Bogmærker**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en sidetitel og en webadresse (URL).
4. Tryk på **<Gem>**.

Benyt avancerede funktioner

Lær at udføre avancerede operationer og benytte din mobiltelefons andre funktioner.

Benyt avancerede opkaldsfunktioner

Lær om din telefons yderligere opkaldsmuligheder.

Se og ring tilbage til ubesvarede opkald

Din telefon viser de opkald, du ikke har nået at besvare, på skærmen. For at ringe tilbage til et ubesvaret opkalds nummer:

1. Tryk på **<Visning>**.
2. Gå til det ubesvarede opkald, du ønsker at ringe tilbage til.
3. Tryk på [

Ring op til et nummer, der for nylig er blevet ringt op til

1. I inaktiv tilstand på [

Benyt avancerede funktioner

Sæt et opkald på hold eller hent et opkald som er på hold

Tryk på <**Hold**> for at sætte et opkald på hold eller tryk på <**Hent**> for at hente et opkald som er på hold.

Foretag endnu et opkald

Hvis dit netværk understøtter denne funktion, kan du foretage endnu et opkald samtidig med et andet opkald:

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det nye nummer, der skal ringes op til, og tryk på [.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem de to opkald.
4. For at afslutte dopkaldet som er på hold trykkes på <**Valg**> → **Afslut opkald** → **Opkald på hold**.
5. For at afslutte det aktuelle opkald trykkes på [.

Besvar endnu et opkald

Hvis dit netværk understøtter denne funktion, kan du besvare endnu et indgående opkald:

1. Tryk på [] for at besvare det nye opkald.
Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem de to opkald.

Foretag et opkald med flere personer (konferenceopkald)

1. Ring op til den første person, du ønsker at tilføje til konferenceopkaldet.
2. Mens du er forbundet til den første person, kalder du op til den anden person.
Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. Tryk på <**Valg**> → **Gå med i**, når der er forbindelse til den anden person.

4. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere personer (om nødvendigt).
5. For at afslutte konferenceopkaldet trykkes på [].

Ring op til et udenlandsk nummer

1. I inaktiv tilstand trykker man på [0] og holder den inde for at indsætte +-tegnet.
2. Indtast hele nummeret, du ønsker at kalde op til (landekode, områdekode og telefonnummer), og tryk derefter på [] for at ringe op.

Ring op til en kontakt fra telefonbogen

Du kan kalde op til numre direkte fra **Telefonbog** via gemte kontakter. ► s. 25

1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] → **Telefonbog**.
2. Gå til det nummer, du ønsker at kalde op til, og tryk på [] for at kalde op.

Brug avancerede funktioner i telefonbogen

Lær at oprette visitkort, indstille hurtigopkaldsnumre og oprette grupper af kontakter.

Opret et visitkort

1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] → **Telefonbog**.
2. Tryk på <Valg> → **Mine kontaktoplysninger**.
3. Indtast dine personlige oplysninger og tryk på <Valg> → **Gem**.



Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det til meddelelser eller e-mails eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Indstil hurtigopkaldsnumre

1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] → **Telefonbog**.
2. Gå til en kontakt, der skal indstilles hurtigopkald for.

- Tryk på <Valg> → **Føj til hurtigopkald**.
- Gå til det nummer, du ønsker at indstille (2-9), og tryk på <Vælg>.
Kontaktpersonen gemmes på hurtigopkaldsnummeret.



Du kan nu kalde op til denne kontaktperson i inaktiv tilstand ved at trykke på det tildelte hurtigopkaldsnummer og hold det inde.

Opret en gruppe af kontakter

Ved at oprette en gruppe af kontaktpersoner kan du tildele ringetoner og opkaldsbilleder til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

- I inaktiv tilstand trykker man på [OK] → **Telefonbog**.
- Gå til højre eller venstre til **Grupper**.
- Tryk på <Valg> → **Opret gruppe** → en hukommelsesposition (telefon eller SIM).

- Indtast et gruppenavn, og tryk på <Gem>.
- Tryk på <Valg> → **Gruppeindstillinger**.
- For at indstille opkaldsbilledet trykkes på [OK] → en billedkategori → et billede.
- For at indstille en grupperingetone skal du gå ned og trykke på [OK] → en ringetonekategori → en ringetone.
- Tryk på <Valg> → **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser.

Opret en tekstskebelon

- I inaktiv tilstand trykker man på [OK] → **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskebeloner**.

2. Tryk på <**Tilf. ny**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast din tekst, og tryk på [**OK**] for at gemme skabelonen.

Opret en multimedieskabelon

1. I inaktiv tilstand på [**OK**] → **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Tryk på <**Tilf. ny**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en ny multimedie-meddelelse med et emne og en vedhæftet fil for at bruge den som din skabelon. ► s. 22
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem som skabelon** for at gemme skabelonen.

Indsæt tekstskabeloner i nye meddelelser

1. For at starte på en ny meddelelse trykkes [**OK**] → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Gå ned i tekstfeltet og tryk på <**Valg**> → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Opret en meddelelse fra en multimedieskabelon

1. I inaktiv tilstand trykker man på [**OK**] → **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Gå til den skabelon, du ønsker, og tryk på <**Valg**> → **Send**.
Din skabelon åbnes som en ny multimedie-meddelelse.

Brug avancerede musikfunktioner

Lær at behandle musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopier musikfiler via Samsung PC Studio

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **USB-indstillinger** → **Samsung PC studio**.
2. Tryk på **[↶]** for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en pc med et pc-datakabel (ekstraudstyr).
4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra din pc til telefonen.
Se Samsung PC Studio-hjælpeteksten for mere information.

Synkroniser din telefon med Windows Media Player

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **USB-indstillinger** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på **[↶]** for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en pc, hvor Windows Media Player er installeret, med et pc-datakabel (ekstraudstyr).
Når forbindelse opnås, dukker et popup-vindue op på pc'en.
4. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed** i popup-vinduet på pc'en.
5. Rediger eller indtast din telefons navn i popup-vinduet (om nødvendigt), og klik derefter på **Udfør**.
6. Vælg og træk de musikfiler, du ønsker, til synkroniseringslisten.
7. Klik på **Start synkronisering**.

Kopier musikfiler til et hukommelseskort

1. Indsæt et hukommelseskort.
2. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **USB-indstillinger** → **Lagringsmedie**.
3. Tryk på **[↶]** for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en pc med et pc-datakabel (ekstraudstyr). Når forbindelse opnås, dukker et popup-vindue op på pc'en.
5. Vælg **Åbn mappe og se filer** i popup-vinduet på pc'en.
6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.

2. Tryk på **<Valg>** → **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel til din nye afspilningsliste og tryk på **<Gem>**.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj** → **Filer**.
6. Vælg de filer, du ønsker at inkludere, og tryk på **<OK>**.

Tilpas dine musikafspillerindstillinger

Lær at justere afspilningen og lydindstillingerne for din musikafspiller.

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Afspillerindstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse din musikafspiller.
4. Tryk på **<Gem>**.

Gem radiostationer automatisk

1. Forbind den medfølgende håndfri enhed til telefonens multifunktionsstik.
2. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på **[OK]** for at aktivere FM-radioen.
4. Tryk på **<Valg>** → **Automatisk indstilling**.
5. Tryk på **<Ja>** for at bekræfte (om nødvendigt).
Radioen søger og gemmer automatisk de tilgængelige stationer.



Brug af værktøjer og programmer

Lær at betjene din mobiltelefons værktøjer og andre programmer.

Brug den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om din telefons muligheder for forbindelse til andre trådløse enheder for udveksling af data og anvendelse af håndfri funktioner.

Tænd den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Indstillinger** → **Netværksindstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. For at tillade andre enheder at se din telefon skal du vælge **Min telefons synlighed** → **Til**.

Find og forbind med andre Bluetooth-enheder

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Indstillinger** → **Netværksindstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Gå til en enhed, og tryk på **<Vælg>**.

3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller den anden Bluetooth-enheds PIN-kode, hvis den har en, og tryk på **<OK>**.
Når ejeren af den anden enhed indtaster den samme kode eller accepterer forbindelsen, er forbindelsen opnået.

Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller post fra en af din telefons programmer, du ønsker at sende.
2. Tryk på **<Valg>** → **Send oplysninger om kontaktperson via, Send, Send via** eller **Send URL-adresse** → **Bluetooth, Via bluetooth** eller **Via Bluetooth** (når du sender kontaktdata, skal du angive, hvilke data der skal sendes).

Modtag data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og tryk på **<OK>** (om nødvendigt).
2. Tryk på **<Ja>** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden (om nødvendigt).

Udskriv billeder

Lær at udskrive dine billeder via et pc-datakabel (ekstraudstyr) eller den trådløse Bluetooth-funktion.

For at bruge et pc-datakabel (ekstraudstyr):

1. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ► s. 26
3. Tryk på **<Valg>** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Indstil udskriftsmuligheder, og udskriv billedet.

For at bruge den trådløse Bluetooth-funktion:

1. Åbn et billede.
2. Tryk på <Valg> → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-printer og forbind telefonen med printeren. ► s. 37
4. Indstil udskriftsmuligheder, og udskriv billedet.

Aktiver Tyverisporing

Hvis nogen indsætter et nyt SIM- eller USIM-kort i din telefon, sender tyverisporing automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe dig med at finde og få din telefon tilbage.

Sådan aktiveres Tyverisporing:

1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode og tryk på <Bekræft>.

3. Gå til højre eller venstre til **Til**.
4. Gå ned og tryk på [OK] for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på <Valg> → **Telefonbog** for at åbne din kontaktliste.
6. Gå til en kontakt og tryk på <Vælg>.
7. Vælg en nummertype (om nødvendigt).
8. Når du er færdig med at vælge kontakter, trykker du på [OK] for at vende tilbage til modtagerlisten.
9. Gå ned og indtast afsenderens navn.
10. Tryk på <Valg> → **Gem** → <Besvar>.

Optag og afspil stemmenotater

Lær at betjene din telefons diktafon.

Optag et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på **[OK]** for at starte optagelsen.
3. Indtal dit notat ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at tale, skal du trykke ned på navigationstasten.

Afspil et stemmenotat

1. På diktafonskærmen trykker man på **<Valg>** → **Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.

3. Styr afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
OK	Afbryd midlertidigt, eller genoptag afspilning
Lydstyrke	Juster lydstyrke op eller ned
Navigering	• Venstre: Spol tilbage i en fil • Højre: Spol frem i en fil • Ned: Stop afspilning

Brug Java-spil og -programmer

Lær at bruge spil og programmer, der bygger på den prisvindende Java-teknologi.

Sådan spiller du spil

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Filhåndtering** → **Spil og mere**.

2. Vælg et spil på listen og følg instruktionerne på skærmen.



De tilgængelige spil kan variere alt efter serviceudbyder eller område. Spillenes styring og valgmuligheder kan variere.

Kør programmer

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Filhåndtering** → **Spil og mere** → et program.
2. Tryk på **<Valg>** for at få adgang til en liste over forskellige valgmuligheder og indstillinger til dit program.

Brug RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren for at modtage de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingshjemmesider.

Tilføj feeds

Sådan tilføjer du ved at indtaste RSS-feedets adresse:

1. I inaktiv tilstand trykkes på **[OK]** → **Programmer** → **RSS-læser** → **Mine Feeds**.
2. Vælg **Hent feed**.
3. Indtast adressen på et RSS-feed, og tryk på **<OK>**.
4. Vælg det feed, du ønsker, og kontroller detaljerne.
5. Tryk på **<Opret abonnement>**.
6. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj ny** for at tilføje flere feeds (om nødvendigt).

Sådan tilføjer du ved at søge på et webfeed på en hjemmeside:

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **RSS-læser** → **Søg**.
2. Indtast en webadresse for at søge efter webfeeds, og tryk på **<Søg>**.

3. Vælg det feed, du ønsker, og kontroller detaljerne.
4. Tryk på <**Opret abonnement**> for at gemme i **Mine Feeds**.

Læs RSS-feeds

1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] → **Programmer** → **RSS-læser** → **Mine Feeds**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opdater** → **Valgt** eller **Alle** for at modtage det nyeste indhold.
3. Vælg et feed → en opdateret post.

Tilpas dine RSS-læserindstillinger

1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] → **Programmer** → **RSS-læser** → **Indstillinger**.
2. Tilpas indstillingerne efter dine ønsker.
3. Tryk på [OK] eller <**Gem**>.

Overfør billeder og videoklip til nettet

Lær at postere dine billeder og videoklip på billeddelingssider og blogs.

Aktiver ShoZu-kontoen

1. Tryk i inaktiv tilstand på [OK] → **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog-indstillinger** → **ShoZu-aktivering**.
2. Vælg **Til**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at aktivere kontoen.

Opret en ny destination

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog-indstillinger** → **Destinationer**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Opret ny**.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje en ny destinationsside.
4. Gentag trin 2 og 3 ovenfor for at tilføje flere destinationer.

Upload en fil

1. Vælg eller tag/optag et billede eller en video i en applikation, som f.eks. **Filhåndtering** eller **Kamera**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Overfør til web**.
3. Vælg den destination, du ønsker at postere til.
4. Indtast et nyt filnavn og oplysninger, og tryk på **<Overfør>**.

Opret og se verdensure

Lær at se klokkeslættet i et andet land eller en anden by, og få vist verdensure på din skærm.

Opret et verdensur

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **Verdenstid**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj**.
3. Gå til højre eller venstre til en tidszone.
4. For at indstille sommer-/vintertid skal du gå ned og trykke på **[OK]**.
5. Tryk på **<OK>** for at gemme dit verdensur.
6. For at tilføje flere verdensure gentages trin 2 til 5 ovenfor.

Tilføj et verdensur til din skærm

I tilstanden dobbelturvisning kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har valgt verdensure:

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **Verdenstid**.
2. Gå til det verdensur, du ønsker at tilføje, og tryk på **<Valg>** → **Indstil som andet ur**.
3. Tryk på **<Valg>** → **Skærmindstillinger**.
4. Gå til højre eller venstre til **Dobbel**.
5. Gå ned, og gå derefter til venstre eller højre til en dobbelturstil.
6. Tryk på **<Gem>**.

Indstil og brug alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstil en ny alarm

1. Tryk i inaktiv tilstand på **[OK]** → **Alarmer**.
2. Gå til en tom alarmposition og tryk på **[OK]**.
3. Indstil alarmdetaljerne.
Du kan enten anvende FM-radioen eller en lyd som alarmtone.
4. Tryk på **<Valg>** → **Gem**.



Autotændfunktionen tænder automatisk telefonen og starter alarmen på det indstillede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stop en alarm

Når alarmen lyder:

- Tryk på <**OK**> eller [**OK**] for at stoppe en alarm uden at udskyde den.
- Tryk på <**OK**> eller [**OK**] for at stoppe en alarm og udskyde den, eller tryk på <**Slumre**> eller en vilkårlig tast for afbryde alarmen i udskydelsesperioden.

Inaktiver en alarm

1. I inaktiv tilstand trykker man på [**OK**] → **Alarmer**.
2. Gå til den alarm, du ønsker at inaktivere, og tryk på [**OK**].
3. Gå ned (om nødvendigt).
4. Gå til højre eller venstre til **Fra**.
5. Tryk på [**OK**].

Brug lommeregneren

1. I inaktiv tilstand trykker man på [**OK**] → **Programmer** → **Lommeregner**.
2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm, for at foretage simple matematiske udregninger.

Omregn valutaer eller måleenheder

1. I inaktiv tilstand trykker man på [**OK**] → **Programmer** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller måleenheder og enheder i de relevante felter.

Indstil en nedtælling

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **Nedtæller**.
2. Tryk på **<Indstil>**.
3. Indtast de timer eller minutter, der skal tælles ned, og tryk på **<OK>**.
4. Tryk på **[OK]** for at starte eller midlertidigt afbryde nedtællingen.
5. Når nedtællingen er slut, trykkes på **<OK>** for at stoppe alarmen.

Brug stopuret

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på **[OK]** for at starte og registrere omgangstider.

3. Når du er færdig, trykkes på **<Stop>**.
4. Tryk på **<Nulstil>** for at slette de registrerede tider.

Opret en ny opgave

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **Opgaver**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj ny**.
3. Indtast opgavens detaljer.
4. Tryk på **<Valg>** → **Gem**.

Opret et tekstnotat

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Programmer** → **Notater**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj ny**.
3. Indtast din notattekst og tryk på **[OK]**.

Brug din kalender

Lær at ændre kalendervisningen og oprette begivenheder.

Skift kalendervisningen

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Kalender**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Vis efter** → **Dag** eller **Uge**.

Opret en begivenhed

1. I inaktiv tilstand trykker man på **[OK]** → **Kalender**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj ny** → en begivenhedstype.
3. Indtast begivenhedens detaljer.
4. Tryk på **[OK]**, eller tryk på **<Valg>** → **Gem**.



Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, kan du prøve disse procedurer til fejlsøgning, før du kontakter en servicetekniker.

Følgende meddelelser kan blive vist, når du tænder din telefon:

Meddelelse	Prøv at løse dette problem:
Isæt SIM-kort	Kontrollér, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Telefonlås	Når telefonlåsen er sat til, skal du indtaste den adgangskode, du har valgt.

Meddelelse	Prøv at løse dette problem:
PIN-lås	Når du bruger telefonen for første gang, eller når PIN-kode kræves, skal du indtaste den PIN-kode, du fik med SIM- eller USIM-kortet. Dette kan inaktiveres ved at bruge PIN-kontrol -menuen.
PUK-lås	Dit SIM- eller USIM-kort er spærret, som regel som følge af flere forkerte indtastninger af din PIN-kode. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af din serviceudbyder.

Din telefon viser "Netværksfejl" eller "Tjenesten er ikke tilgængelig".

- Når du befinder dig i områder med svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste forbindelsen. Bevæg dig til et andet område, og forsøg igen.
- Visse valgmuligheder kan kun benyttes med abonnement. Kontakt din serviceudbyder for flere detaljer.

Du indtaster et nummer, men opkaldet foretages ikke.

- Kontrollér, at du har trykket på opkaldsknappen: [📞].
- Kontrollér, at du er forbundet til det rigtige mobilnetværk.
- Kontrollér, at du ikke har aktiveret opkaldsspærre for telefonnummeret.

En anden person kan ikke kalde op til dig.

- Kontrollér, at din telefon er tændt.
- Kontrollér, at du er forbundet til det rigtige mobilnetværk.
- Kontrollér, at du ikke har aktiveret opkaldsspærre for telefonnummeret.

En anden person kan ikke høre dig tale under et opkald.

- Kontrollér, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
- Kontrollér, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, hvis du bruger en håndfri enhed, at den er korrekt forbundet.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriniveauet er lavt. Genoplad eller udskift batteriet for at fortsætte med at bruge telefonen.

Opkaldets lydkvalitet er dårlig.

- Kontrollér, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Når du befinder dig i områder med svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste forbindelsen. Bevæg dig til et andet område, og forsøg igen.

Du vælger en kontakt, der skal kaldes op til, men opkaldet foretages ikke.

- Kontrollér, at det rigtige nummer er gemt i kontaktlisten.
- Genindtast og gem nummeret, hvis det er nødvendigt.

Batteriet oplader ikke korrekt, eller telefonen slukker nogle gange af sig selv.

- Batteriets stik kan være beskidte. Tør begge gyldne kontakter af med en ren, blød klud, og prøv at lade batteriet op igen.
- Hvis batteriet ikke længere vil lade helt op, skal det gamle batteri bortskaffes på korrekt vis og erstattes med et nyt batteri.

Din telefon er varm at røre ved.

Når du bruger flere applikationer på samme tid, bruger din telefon mere strøm og kan blive varm.

Dette er helt normalt og har ikke indflydelse på din telefons levetid eller ydelse.

Indeks

alarm

oprette, 44

alarmer

inaktivere, 45

stoppe, 45

baggrund

21

batteri

indikator for lavt batteri, 17

installation, 15

opladning, 17

Bluetooth

aktivere, 37

modtage data, 38

sende data, 38

browser

se webbrowser

Flightmode-profil

19

FM-radio

gemme stationer, 36

lytte til, 26

foto

se billeder, 26

tage, 25

udskrive, 38

genveje

21

genvejstaster

se genveje

høretelefoner

22

hukommelseskort

18

internet

se webbrowser

Java

åbne applikationer, 41

starte spil, 40

kalender

se værktøjer, kalender

konferenceopkald

se opkald, conference

kontakter

- oprette grupper, 32
- søge efter, 25
- tilføje, 25

lås

- se telefonlås

lommeregner

- se værktøjer, lommeregner

lydløs profil 20**lydstyrke**

- lydstyrke af tastelyde, 20
- opkaldslydstyrke, 22

meddelelser

- læse e-mail, 24
- læse tekst, 24
- se multimedier, 24
- sende e-mail, 23
- sende tekst, 22

e

mobilspor 39**multimedier**

- se beskeder

musikafspiller

- lytte til musik, 27
- oprette afspilningslister, 35
- synkronisering, 34
- tilpasning, 35

nedtæller

- se værktøjer, nedtæller

notat

- se tekst- eller stemmenotater

omregner

- se værktøjer, omregner

opgaver

- se værktøjer, opgaver

opkald

- avancerede funktioner, 29
- basale funktioner, 21
- besvare flere opkald, 30
- besvare, 22
- foretage flere opkald, 30
- foretage, 21
- fra telefonbog, 31
- internationale numre, 31
- konference, 30
- Ring tilbage til ubesvarede opkald, 29
- se ubesvarede, 29
- seneste opkald, 29

radio

- se FM-radio

ringetone 20

RSS-læser

se værktøjer, RSS-læser

Samsung PC Studio 34

SIM-kort 15

skabeloner

indsætte, 33

multimedie, 33

tekst, 32

stemmenotater

afspille, 40

optage 40

stopur

se værktøjer, stopur

tastelyde 20

tekst

indtaste, 23

meddelelser, 22

oprette notater, 46

oprette opgaver, 46

telefonlås 21

ur

se verdensur

værktøjer

alarm, 44

kalender, 47

lommeregner, 45

mobilblog, 42

nedtæller, 46

omregner, 45

opgaver, 46

RSS-læser, 41

stopur, 46

verdensur

indstille dobbeltvisning, 44

oprette, 43

Videoklip

optage, 26

visitkort 31

webbrowser

åbne hjemmeside, 28

tilføje bogmærker, 28

Windows Media Player 34

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen : SGH-L700

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.16 Yong-Sang Park/S. Manager
(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.